

AWADA



Паспорт

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ИНФРАКРАСНЫЙ

DA2-SEN301


1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик присутствия и освещенности DA2-SEN301 предназначен для регистрации присутствия человека в пределах своей зоны обнаружения, измерения окружающей освещенности и последующей передачи значений в систему управления на базе протокола DALI.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик DA2-SEN301..... 1 шт.
Паспорт и руководство по монтажу 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

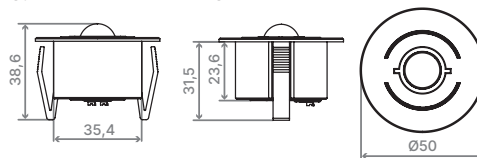

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры питания датчика

Напряжение питания по шине DALI 12 – 20,5 В
Ток потребления от шины не более 2 мА

Поддерживаемые стандарты протокола DALI

IEC 62386-101, IEC 62386-103, IEC 62386-303,
IEC 62386-304, IEC 62386-105

Подключение

Тип подключения двухпроводное
Сечение провода 0,5 мм – 1,5 мм²

Другие характеристики

Индикация	определение движения*, идентификация по адресу
Габаритные размеры	50 x 50 x 38,6 мм
Масса датчика	не более 20 г
Диапазон рабочих температур	0...+40° С
Степень защиты оболочки	IP50
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Тип монтажа	встраиваемый**
Возможность обновления ПО	есть


Характеристики сенсора движения

Тип сенсора	инфракрасный
Количество зон обнаружения движения	192
Угол обзора зоны обнаружения	99°
Максимальная высота установки	до 8,5 м
Рекомендуемая высота установки	6 м

* Индикация определения движения может быть отключена.

** Для накладного монтажа необходимо использовать монтажную коробку SBX-01.

Зависимость диаметра зоны обнаружения от высоты установки датчика

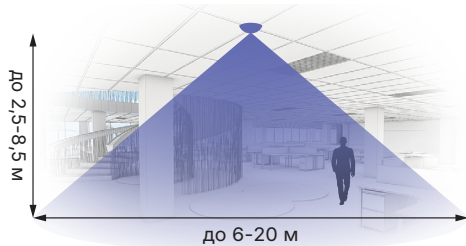

Высота (м)	2,5	3	4	5	6
Диаметр	6	7	9	12	14

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует исправную работу прибора при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации — 60 месяцев со дня продажи.
- В случае выхода прибора из строя в период действия гарантийного срока, производитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.
- При направлении прибора в ремонт к нему в обязательном порядке необходимо приложить рекламационный акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Транспортирование прибора должно производиться в закрытом транспорте любого вида в индивидуальной или групповой упаковке.

- При транспортировании прибора тара должна быть надежно закреплена с соблюдением мер по защите от ударов и вибраций.
- Температура окружающего воздуха при транспортировании должна находиться в пределах от -25 до +45°C.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

- Монтаж прибора производится в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Прибор не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением.
- Условия хранения должны соответствовать условиям по ГОСТ 15150.
- Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях агрессивных сред, высокой влажности, запыленности, а также во взрывоопасных помещениях.
- Не допускается установка и снятие прибора на общую шину без обесточивания системы.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Прибор не содержит драгметаллов.
- Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.

9. СЕРТИФИКАЦИЯ

- Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.90468/24).
- Оборудование и комплектующие экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО ТПК «Вартон»
121354, Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6
+7 800 234 43 44

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик присутствия и освещенности DA2-SEN301
признан годным к эксплуатации.

ОТК _____

Ф.И.О

Дата выпуска _____

Серийный номер

По всем техническим вопросам обращаться
в службу поддержки, по тел. 8-800-234-43-44
или support@awada.ru

